

USER MANUAL




Hereby, MOB, declares that item MO8816 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO8816

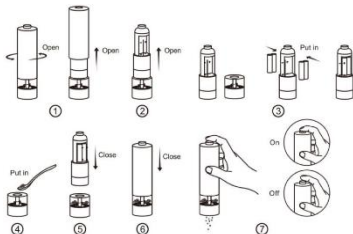

EN

Battery powered spice grinder

Instructions

1. Twist and lift the top cover of the grinder to reveal the interior.
2. Remove the semi-transparent plastic tube from around the battery holder.
3. Insert 4 x AA batteries followed by the battery polarities shown on the product.
4. Replace the semi-transparent tube over the batteries.
5. Replace the top cover twisting clockwise until it clicks into place with the bottom of the grinder.
6. Press and hold the top button to activate. Release the button to stop.
7. Under the bottom of the grinder is a knob. The knob can be turned to adjust the size of the spice coming out.

- It is recommended to keep the grinder 80% full all the time to ensure it functions properly.
- If any spice becomes stuck in the grinder, shake it gently.
- Keep the it clean and dry all the time and avoid contact with water.
- Suitable for use with dry spices, e.g. salt and pepper.
- This product is not dishwasher proof or microwave safe.

Do not use the product if it is cracked, damaged, or shows signs of deterioration.

Microwave: NO

Dishwasher safe: NO

Suitable for oven: NO.

Inspection for Wear and Replacement

Inspect the product regularly for signs of wear or damage. Replace the product if one or more of the following conditions are observed:

- Discoloration, yellowing, whitening, or clouding of the material.
- Loss of transparency, gloss, or clarity of the material.
- Hairline cracks, crazing, or other visible cracks.
- Blistering, peeling, delamination, or separation of material layers.
- Persistent odor or taste retention that does not disappear after cleaning.
- Scratches, etching, or a rough, brittle, or damaged surface.
- Deformation of the product resulting from heat exposure or prolonged use.

A damaged or worn product may no longer be suitable for food contact. Do not continue using the product if any of the above signs of wear are observed.

DE

Batterie betriebene Salz-oder Pfeffermühle

Bedienungsanleitung

1. Drehen und heben Sie die obere Abdeckung der Pfeffermühle

- ab, um den Innenraum zu öffnen.
2. Nehmen Sie den halbtransparenten Kunststoffteil ab, der um den Batteriehalter herum liegt.
 3. Legen Sie 4 x AA-Batterien ein und achten Sie auf die angegebenen Polaritäten.
 4. Setzen Sie das halbtransparente Kunststoffteil wieder über die Batterien.
 5. Die obere Abdeckung im Uhrzeigersinn drehen, bis sie im unteren Teil der Pfeffermühle einrastet.
 6. Halten Sie die obere Taste gedrückt, um die Pfeffermühle zu starten. Lassen Sie die Taste los, um sie zu stoppen.
 7. Im Boden der Pfeffermühle befindet sich ein Drehknopf. Durch Drehen können Sie die Körnung der austretenden Gewürze einstellen.
- Es wird empfohlen, die Pfeffermühle zu 80% gefüllt zu halten, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
 - Sollte sich ein Gewürz in der Pfeffermühle festsetzen, schütteln Sie sie vorsichtig.
 - Halten Sie das Gerät immer sauber und trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
 - Geeignet für trockene Gewürze, z.B. Salz und Pfeffer.
 - Dieses Produkt ist nicht spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Risse oder Beschädigungen aufweist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.

Mikrowellengeeignet: NEIN

Spülmaschinenfest: NEIN

Backofengeeignet: NEIN.

Überprüfung auf Verschleiß und Austausch

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Ersetzen Sie das Produkt, wenn einer oder mehrere der folgenden Mängel festgestellt werden:

- Verfärbung, Vergilbung, Verweißung oder Trübung des Materials.
- Verlust der Transparenz, des Glanzes oder der Klarheit des

Materials.

- Haarrisse, Haarrissbildung oder andere sichtbare Risse.
- Blasenbildung, Abblättern, Delaminierung oder Ablösung von Materialschichten.
- Anhaltende Geruchs- oder Geschmacksrückstände, die auch nach der Reinigung nicht verschwinden.
- Kratzer, Verätzungen oder eine raue, spröde oder beschädigte Oberfläche.
- Verformung des Produkts infolge von Hitzeeinwirkung oder längerem Gebrauch.

Ein beschädigtes oder abgenutztes Produkt ist möglicherweise nicht mehr für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eines der oben genannten Anzeichen von Verschleiß festgestellt wird.

FR

Moulin à épices électrique

Mode d'emploi

1. Tournez et soulevez le capot supérieur du moulin pour l'ouvrir.
 2. Retirez le tube en plastique semi-transparent autour du porte-piles.
 3. Insérez 4 piles AA en respectant les polarités indiquées sur le produit.
 4. Remettez le tube semi-transparent autour du support de piles
 5. Remplacez le capot supérieur du moulin en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
 6. Appuyez et maintenez appuyer le bouton pour activer le moulin. Relâchez le bouton pour arrêter.
 7. Un bouton situé au dessous du moulin permet d'ajuster la taille de sorti des grains moulus.
- Il est recommandé de garder le moulin rempli à 80% tout le temps pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
 - Si une épice reste coincée dans le moulin, secouez-le doucement.
 - Gardez votre moulin à épices propre et sec tout le temps, évitez tout contact avec de l'eau.
 - Ce moulin convient pour une utilisation avec des épices sèches comme par exemple du sel ou du poivre.

- Ce produit n'est pas résistant au lave-vaisselle ou au micro-ondes.

N'utilisez pas le produit s'il est fissuré, endommagé ou s'il présente des signes de détérioration.

Micro-ondes : NON

Lavable au lave-vaisselle : NON

Peut aller au four : NON.

Contrôle de l'usure et remplacement

Inspectez régulièrement le produit afin de détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Remplacez le produit si vous constatez un ou plusieurs des problèmes suivants :

- Décoloration, jaunissement, blanchiment ou opacification du matériau.
- Perte de transparence, de brillance ou de clarté du matériau.
- Fissures capillaires, craquelures ou autres fissures visibles.
- Clocquage, écaillage, délamination ou séparation des couches du matériau.
- Odeur ou goût persistant qui ne disparaît pas après le nettoyage.
- Rayures, marques d'usure ou surface rugueuse, cassante ou endommagée.
- Déformation du produit résultant d'une exposition à la chaleur ou d'une utilisation prolongée.

Un produit endommagé ou usé peut ne plus être adapté au contact alimentaire. Ne continuez pas à utiliser le produit si l'un des signes d'usure ci-dessus est observé.

ES

Molinillo de especias a pilas

Instrucciones

1. Desenrosque y levante la tapa superior del molinillo para mostrar el interior.
2. Separe el tubo de plástico semitransparente del compartimento de pilas.
3. Introduzca 4 pilas AA de acuerdo con la polaridad indicada en el

producto.

4. Vuelva a colocar el tubo semitransparente sobre las pilas.
 5. Vuelva a poner la tapa superior en la base del molinillo enroscándola hacia la derecha hasta que oiga un clic.
 6. Mantenga presionado el botón superior para activarlo. Suelte el botón para detenerlo.
 7. Bajo la base del molinillo hay una rueda, con la que puede regular el tamaño de los granos.
- Se recomienda que el molinillo esté siempre lleno a un 80 % para garantizar su correcto funcionamiento.
 - Si se queda atascado algún grano en el molinillo, agítelo con cuidado.
 - Manténgalo siempre limpio y seco. Evite el contacto con el agua.
 - Este molinillo tritura especias secas, p. ej., sal y pimienta.
 - Este producto no es apto para lavavajillas ni para microondas.

No utilice el producto si está agrietado, dañado o presenta signos de deterioro.

Apto para microondas: NO

Apto para lavavajillas: NO

Apto para horno: NO

Inspección del desgaste y sustitución

Revise periódicamente el producto para detectar posibles signos de desgaste o daños. Sustituya el producto si observa una o varias de las siguientes condiciones:

- Decoloración, amarilleamiento, blanqueamiento o pérdida de transparencia del material.
- Pérdida de brillo, transparencia o claridad del material.
- Aparición de microgrietas, fisuras o grietas visibles.
- Ampollas, desprendimiento, delaminación o separación de las capas del material.
- Olores o sabores persistentes que no desaparecen tras la limpieza.
- Arañazos, desgaste de la superficie o una textura áspera,

quebradiza o deteriorada.

- Deformación del producto causada por la exposición al calor o por un uso prolongado.

Un producto dañado o desgastado puede dejar de ser apto para el contacto con alimentos. No continúe utilizándolo si observa cualquiera de los signos de desgaste indicados anteriormente.

IT

Macina pepe a batteria

Istruzioni

1. Girare e sollevare il coperchio superiore del macina pepe per accedere al suo interno.
 2. Rimuovere il tubo di plastica semitrasparente attorno al supporto della batteria.
 3. Inserire 4 batterie AA seguendo la polarità indicata sul prodotto.
 4. Riposizionare il tubo semitrasparente sopra le batterie.
 5. Riposizionare il coperchio superiore ruotandolo in senso orario finché non scatta in posizione con la parte inferiore dell'articolo.
 6. Premere e tenere premuto il pulsante superiore per attivare il prodotto. Rilasciare il pulsante per fermarlo.
 7. Sul fondo del macinino c'è una manopola che serve per regolare la dimensione della granatura della spezia.
- Si raccomanda di mantenere il macinino sempre pieno all'80% per assicurarsi che funzioni correttamente.
 - Se qualche spezia si blocca nel macinino, agitare delicatamente.
 - Mantenere sempre pulito e asciutto ed evitare il contatto con l'acqua.
 - Adatto per l'uso con spezie secche, come sale e pepe.
 - Questo prodotto non è resistente alla lavastoviglie o al microonde.

Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, danni o segni di deterioramento.

Utilizzabile nel microonde: NO

Lavabile in lavastoviglie: NO

Idoneo al forno: NO

Ispezione per usura e sostituzione

Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di segni di usura o danni. Sostituire il prodotto se si riscontra una o più delle seguenti condizioni:

- Decolorazione, ingiallimento, sbiancamento o opacizzazione del materiale.
- Perdita di trasparenza, lucentezza o limpidezza del materiale.
- Crepe sottili, screpolature o altre crepe visibili.
- Formazione di bolle, scrostature, delaminazione o separazione degli strati di materiale.
- Persistenza di odori o sapori che non scompaiono dopo la pulizia.
- Graffi, corrosione o superficie ruvida, fragile o danneggiata.
- Deformazione del prodotto dovuta all'esposizione al calore o a un uso prolungato.

Un prodotto danneggiato o usurato potrebbe non essere più idoneo al contatto con gli alimenti. Non continuare a utilizzare il prodotto se si riscontra uno qualsiasi dei segni di usura sopra descritti.

NL

Batterij Aangedreven Specerijenmolen

Instructies

1. Draai de onderzijde en til deze op om te openen.
 2. Verwijder de semi-transparante plastic huls van de batterijhouder.
 3. Plaats 4 AA-batterijen volgens de polariteiten op het product.
 4. Plaats de semi-transparante huls over de batterijen.
 5. Draai het apparaat dicht met de klok mee, totdat de dop vastklikt op de onderzijde van de molen.
 6. Druk de knop op de bovenzijde in en houdt deze vast om de molen aan te zetten. Laat de knop los om te stoppen.
 7. Op de onderzijde van de molen zit een knop die kan worden gebruikt om de grootte van gemalen specerijen af te stellen.
- Het is aan te raden om de molen voortdurend 80% vol te

houden, zodat deze goed functioneert.

- Als er specerijen vast komen te zitten in de molen, schud deze dan voorzichtig.
- Houd het item altijd droog en schoon en vermijd contact met water.
- Geschikt voor droge specerijen zoals bijvoorbeeld zout en peper.
- Dit product is niet vaatwasser bestendig of magnetronbestendig.

Gebruik het product niet als het barsten of beschadigingen vertoont of tekenen van slijtage vertoont.

Geschikt voor de magnetron: NEE

Vaatwasmachinebestendig: NEE

Geschikt voor de oven: NEE

Controle op slijtage en vervanging

Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Vervang het product als een of meer van de volgende omstandigheden worden waargenomen:

- Verkleuring, vergeling, verbleking of troebeling van het materiaal.
- Verlies van transparantie, glans of helderheid van het materiaal.
- Haarscheurtjes, haarbarsten of andere zichtbare scheuren.
- Blaarvorming, afbladderen, delaminatie of loslaten van materiaallagen.
- Aanhoudende geur- of smaakretentie die na reiniging niet verdwijnt.
- Krassen, vlekken of een ruw, broos of beschadigd oppervlak.
- Vervorming van het product als gevolg van blootstelling aan hitte of langdurig gebruik.

Een beschadigd of versleten product is mogelijk niet langer geschikt voor contact met voedsel. Gebruik het product niet langer als een van de bovenstaande tekenen van slijtage wordt waargenomen.

PL

Młynek do przypraw zasilany bateriami

Instrukcja

1. Obróć i podnieś górną pokrywę młynka, aby odsłonić wnętrze.
2. Usuń półprzezroczystą plastikową rurkę dookoła uchwytu baterii.
3. Włóż 4 baterie AA, zgodnie z polaryzacją przedstawioną na produkcie.
4. Umieść półprzezroczystą rurkę na baterie.
5. Ponownie obróć górną pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu w dolnej części młynka.
6. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk, aby aktywować. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
7. Pod spodem młynka znajduje się pokrętło. Pokrętło można obrócić, aby dostosować grubość mielenia przyprawy.
 - Zaleca się, aby młynek był zawsze w 80% pełny, aby zapewnić prawidłowe działanie.
 - Jeśli jakkolwiek przyprawa utknie w młynku, potrząśnij nim delikatnie.
 - Utrzymuj go w czystości, susz i unikaj kontaktu z wodą.
 - Nadaje się do stosowania z suchymi przyprawami, np. sól i pieprz.
 - Ten produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce ani nie nadaje się do mikrofalówki.

Nie należy używać produktu, jeśli jest pęknięty, uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.

Można używać w kuchence mikrofalowej: NIE

Można myć w zmywarce: NIE

Można używać w piekarniku: NIE

Kontrola zużycia i wymiana

Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Należy wymienić produkt, jeśli zaobserwuje się co najmniej jedną z poniższych sytuacji:

- Odbarwienie, żółknięcie, wybielenie lub zmętnienie materiału.
- Utrata przezroczystości, połysku lub klarowności materiału.
- Włoskowate pęknięcia, spękania lub inne widoczne pęknięcia.
- Pęcherze, łuszczenie się, rozwarstwianie lub oddzielanie się warstw materiału.
- Utrzymujący się zapach lub smak, który nie znika po umyciu.
- Zarysowania, wyłobienia lub chropowata, krucha lub uszkodzona powierzchnia.
- Odkształcenie produktu wynikające z ekspozycji na ciepło lub długotrwałego użytkowania.

Uszkodzony lub zużyty produkt może nie nadawać się już do kontaktu z żywnością. Nie należy dalej używać produktu, jeśli zaobserwuje się którykolwiek z powyższych objawów zużycia.